QUICKSTART
B 40 W

Avertissement
Il ne s'agit ici que d'un bref mode d'emploi ! Lire le mode d'emploi ci-joint, avant d'utiliser ou d'entretenir l'appareil.
En cas de non-respect des instructions de service et des consignes de sécurité, l'appareil risque de subir des dommages matériels et l'utilisateur ainsi que toute tierce personne sont exposés à des dangers potentiels.

Mise en service

1

A

B

A Débrancher le chargeur du réseau.
B Enrouler le câble d'alimentation autour de l'attache-câbles.

2

A

B

A Ouvrir le verrouillage du réservoir d'eau propre.
Remplir eau propre (maximale 60 °C) jusqu'au limite inférieure du col de remplissage.
Fermer le verrouillage du réservoir d'eau propre.
ou
B Relier le flexible avec le système de remplissage automatique et ouvrir l'arrivée d'eau (60 °C, maximum 5 bar).
Surveiller l'appareil, le système de remplissage automatique interrompt l'arrivée d'eau lorsque le réservoir est plein.
Fermer l'arrivée d'eau et retirer de nouveau le flexible de l'appareil.

3

A

Variante avec dispositif de dosage "Boîte"
A Mettre la bouteille avec le détergent dans le support.
Dévisser le couvercle de la bouteille.
Mettre le flexible d'aspiration du dispositif de dosage dans la bouteille.

Variante sans dispositif de dosage « Boîte »
A Ajouter du détergent dans le réservoir d'eau propre.

Fonctionnement

1

A

B

Démarrage de la machine
A Tourner le sélecteur de programme sur la position 'OFF'.
B Insérer l'Intelligent Key.

Fonctionnement

2

A

B

Déplacement

Tourner le sélecteur de programmes en position 1 « Mode transport ».

Rouler en avant

A Appuyer le levier de direction en avant. Immobiliser la machine: Lâcher le levier de direction.

Rouler en arrière

B Appuyer le levier de direction en arrière. Immobiliser la machine: Lâcher le levier de direction.

3

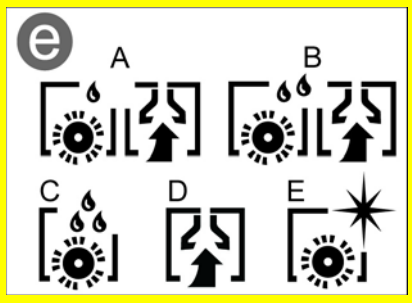

Programmes de nettoyage

A **Mode Eco**
Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.

B **Mode normal**
Nettoyage humide du sol et aspiration de l'eau sale.

C **Mode intensif**
Nettoyage humide du sol et laisser agir le détergent.

D **Mode aspiration**
Aspirer l'eau sale.

E **Mode polissage**
Polir le sol sans appliquer de liquide.

4

A

Réglage de la quantité d'eau

A Régler la quantité d'eau correspondant à la salissure du sol au bouton de réglage.

5

A

Mettre en marche la tête de nettoyage

A Presser la pédale par le bas, bouger à gauche et lâcher par le haut. La tête de nettoyage est abaissée et le moteur de la brosse démarre automatiquement.

6

A

Abaisser la barre d'aspiration

A Tirer le levier et le presser vers le bas pour abaisser la barre d'aspiration.

Fin de l'utilisation

1

A

B

C

D

E

F

G

Mise hors service de l'appareil

A Fermer le bouton de réglage pour régler la quantité d'eau.
B Lâcher le levier de direction.
C Relever la tête de nettoyage.
D Avancer brièvement en avant et aspirer la quantité résiduelle d'eau.
E Soulever la barre d'aspiration.
La turbine d'aspiration travaille encore 5 secondes pour aspirer l'eau résiduelle des barres d'aspiration et du flexible d'aspiration.
F Tourner le sélecteur de programme sur la position 'OFF'.
G Retirer l'Intelligent Key.

2

A

B

C

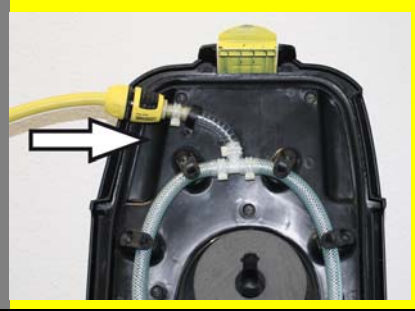

Vidange du réservoir d'eau sale

⚠ ***Avertissement***

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.
B Rincer le réservoir d'eau sale à l'eau claire ou le nettoyer à l'aide du système de rinçage du réservoir d'eau sale (option).
Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.
C Laisser le couvercle ouvert pour le séchage.

3

A

Vidange du réservoir d'eau propre

⚠ ***Avertissement***

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Dévisser le couvercle pour vider l'eau propre - ne pas retirer complètement. Purger l'eau.
Pour rincer le réservoir d'eau propre, retirer complètement le couvercle du réservoir d'eau propre avec le joint et retirer le filtre d'eau propre.

Fin de l'utilisation

4

A

Vider le bac à déchets (uniquement avec tête de nettoyage R)

A Retirer et vider le réservoir de salissure grossière.

5

A

Chargement de la batterie

A En cas échéant, recharger la batterie. Brancher la fiche secteur du câble de raccordement dans la prise.

Entretien et maintenance

	1 fois par jour	mensuellement	Service après-vente de Kärcher

1

A

B

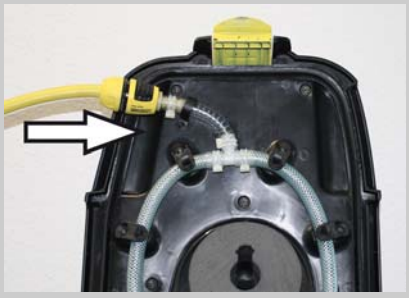

⚠ ***Avertissement***

Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.

A Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.

B Rincer le réservoir d'eau sale à l'eau claire ou le nettoyer à l'aide du système de rinçage du réservoir d'eau sale (option).
Sortir le flexible de vidange du dispositif de maintien et l'abaisser au-dessus d'un collecteur approprié.
Presser la fermeture du réservoir d'eau sale vers l'intérieur et fermer le couvercle du réservoir d'eau sale jusqu'à ce qu'une fente reste ouverte pour le séchage.

Entretien et maintenance

		1 fois par jour	mensuellement	Service après-vente de Kärcher
2	**A** **B** 	A Retirer le tamis de saletés grossières du réservoir d'eau sale et le nettoyer. B Contrôler le tamis à peluches et le cas échéant, le nettoyer.		
3	**A** **B** 	⚠ ***Avertissement*** *Tenir compte des prescriptions locales pour le traitement des eaux usées.* A Dévisser le couvercle pour vider l'eau propre - ne pas retirer complètement. Purger l'eau. B Pour rincer le réservoir d'eau propre, retirer complètement le couvercle du réservoir d'eau propre avec le joint et retirer le filtre d'eau propre. Contrôler le filtre d'eau fraîche, en cas de besoin nettoyer.		
4	**A** **B** 	A Retirer la barre de répartition d'eau et nettoyage le canal d'eau (uniquement tête de nettoyage R).		
5	**A** 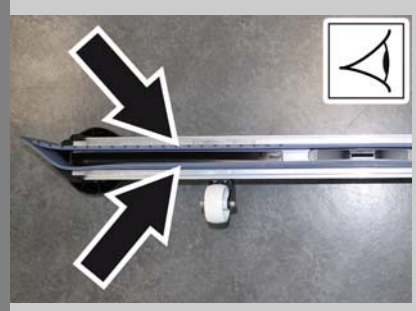 **B** 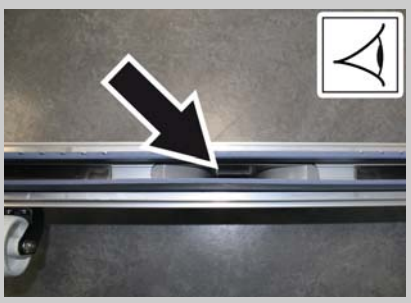	A Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer. B Nettoyer le canal d'aspiration.		
6	**A** 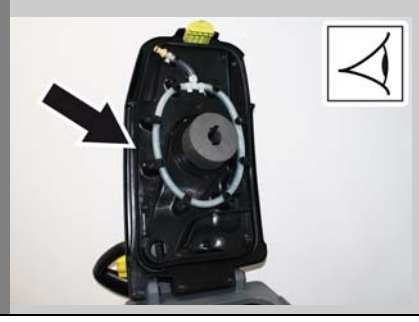	A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.		

Entretien et maintenance

		1 fois par jour	mensuellement	Service après-vente de Kärcher
7	**A**		A une fois par ans	

Consignes de dépannage

1

A

B

Il est impossible de mettre l'appareil en marche

A Stand-by. Insérer l'Intelligent Key. Régler le sélecteur de programme sur le programme voulu.

B Pile vide.
Recharger la batterie.

2

A

B

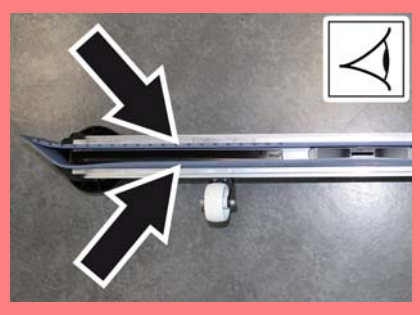

C

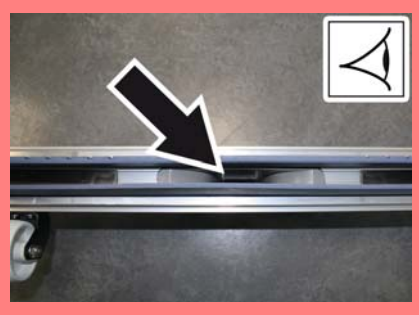

D

E

F

Puissance d'aspiration insuffisante

A Nettoyer les joints entre le réservoir d'eau sale et le couvercle et vérifier s'ils sont étanches, en cas de besoin remplacer.

B Nettoyer les lèvres d'aspiration sur la barre d'aspiration et en cas de besoin tourner ou remplacer.

C Contrôler si les flexibles d'aspiration sont bouchés, en cas de besoin nettoyer.
Contrôler la connexion entre le flexible d'aspiration et la barre d'aspiration et entre le flexible d'aspiration et le réservoir d'eau sale.

D Retirer le tamis de saletés grossières du réservoir d'eau sale et le nettoyer.

E Contrôler le tamis à peluches et le cas échéant, le nettoyer.

F Vérifier le réglage de la barre d'aspiration.

G Vérifier si le couvercle sur le flexible de vidange d'eau sale est fermé.

3

A

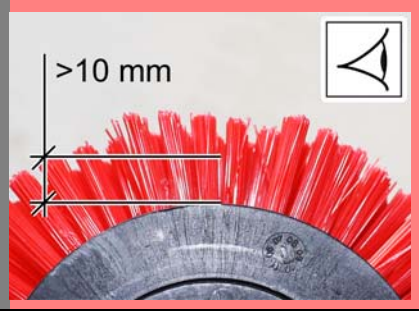

B

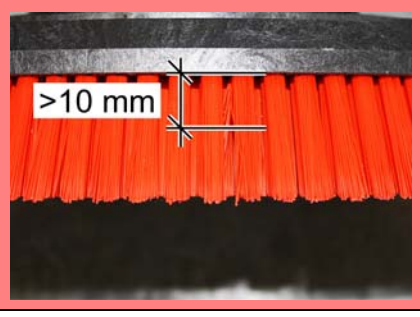

Résultat de nettoyage insuffisant

A Contrôler l'usure de la brosse et la nettoyer.
Contrôler le degré d'usure des brosses (longueur des crins au minimum 10 mm) et le cas échéant, les remplacer.

Consignes de dépannage

4

A

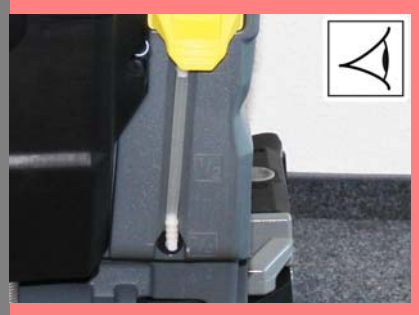

B

C

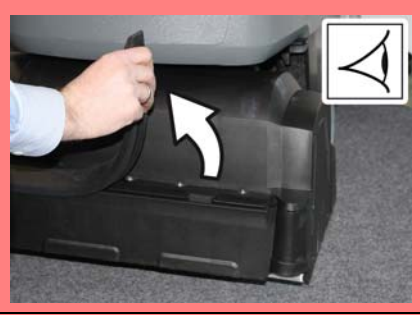

Quantité d'eau insuffisante

A Contrôler le niveau d'eau propre et en cas de besoin, remplir le réservoir

B Dévisser le bouchon du réservoir d'eau propre. Retirer et nettoyer le filtre d'eau fraîche. Remettre le filtre en place et visser le bouchon.

C Retirer la barre de répartition d'eau et nettoyage le canal d'eau (uniquement tête de nettoyage R).

5

A

B

Les brosses ne se tournent pas

A Lorsque le contacteur de surintensité s'est déclenché dans le système électronique, tourner le sélecteur de programme sur « OFF », puis régler de nouveau le programme voulu.

B Vérifier si les brosses sont bloquées par des corps étrangers, éliminer les corps étrangers.

6

A

B

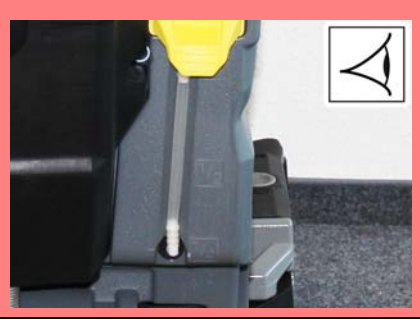

Pas de dosage de détergent

A Augmenter le débit d'eau pour activer la pompe de dosage.

B Contrôler l'état de la solution détergent dans le réservoir d'eau fraîche, si nécessaire remplir le réservoir.